

# フィルターのお手入れしていますか

(月1回程度の実施が望ましいようです)



## フィルターのお手入れ

運転効率を保つため、フィルターのお手入れは定期的に(1ヶ月に1回程度)行ってください。


※フィルターのお手入れの際は、顔、足元に十分注意してください。

①フィルターの取っ手をひっぱって、フィルターを取り外してください。

自治会ボランティアがお手伝いします。

申込みは、以下まで:

・自治会事務局:満富「ミツトミ」  
090-6517-8555

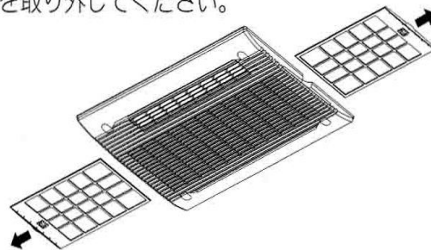

②フィルターについているほこりは掃除機を使って吸い取ってください。


○汚れのひどい場合は、ぬるま湯か石けん液に浸してから軽く洗ってください。

○よく乾かしてから取り付けてください。

○フィルターは直射日光に当たったり、火にあぶって乾かさないでください。

損傷、変形する恐れがあります。

③フィルターを取り付けてください。

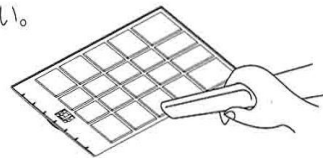

## 副吸込グリルのフィルターのお手入れ


運転効率を保つため、フィルターのお手入れは定期的に(1ヶ月に1回程度)行ってください。

①副吸込グリルフロントを取り外してください。


○副吸込グリルフロントを落とさないよう注意してください。

○副吸込グリルフロントをははずすときは無理な力を加えないでください。

損傷の原因になります。

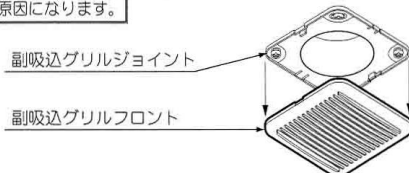

②副吸込グリルフロント内のフィルターを取り外してください。

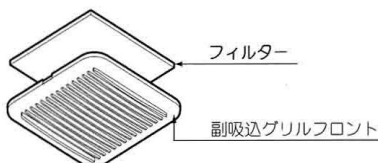

③フィルターについているほこりは掃除機を使って吸い取ってください。

○汚れのひどい場合は、ぬるま湯か石けん液に浸してから軽く洗って乾かしてください。

○フィルターはよく乾かしてから取り付けてください。

○フィルターは直射日光に当たったり、火にあぶって乾かさないでください。

機器の故障やフィルター損傷、変形の原因になります。

④副吸込グリルフロント内にフィルターをセットし、副吸込グリルジョイントの凹部と副吸込グリルフロントの凸部が合う方向で取り付けてください。

○副吸込グリル取り付けの際は、顔、足元に十分注意してください。

副吸込グリルフロントは取付方向が決まっています。

凹凸部を無視してむりやり取り付けることは絶対にしないでください。

グリルフロントが落下し、けがをする恐れがあります。

